

## Anschluss

### M 2258

„Würstchenhund“ mit entsprechender Elektronik

### Einbau der Figur


Der Einbau der Figur muss waagrecht oder mit einer Neigung von max. 30° nach vorn erfolgen.

Die Trägerfläche kann mit einer elektrischen Säge oder Skalpell (einritzen und brechen) verkleinert werden.

Eine Dekorationsfolie zur Erweiterung des „Fußweges„ liegt bei!



### Elektrischer Anschluss

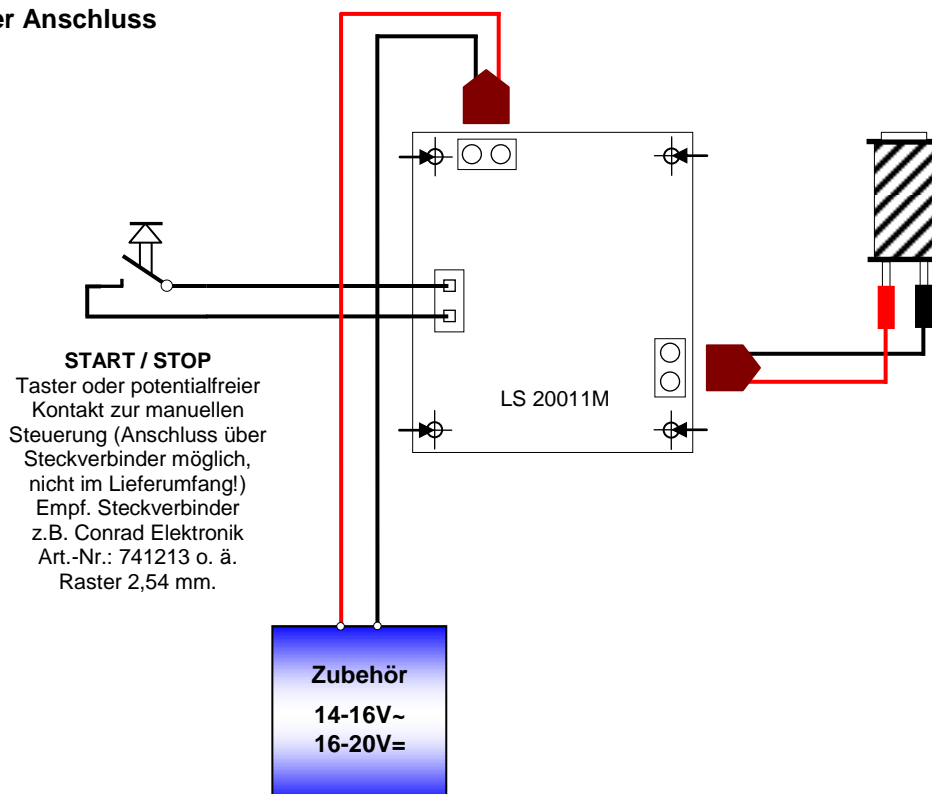

**ACHTUNG!** Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!

**WARNING!** Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!

