


Fernbedienung für Pofi-Fahrpult ATD 2500

Bedienungsanleitung

- 1 Schalter Fernbedienung Ein/Aus
- 2 Notbremse ziehen
- 3 Fahrleistungsregler
- 4 Schalter Fahrtrichtung
- 5/6 Anzeige der Fahrtrichtung
- 7 Anschlussleitung Fernbedienung
- 8 Schalter Geschwindigkeitsregelung Ein/Aus
- 9 Einstellregler Regelungsempfindlichkeit
- 10 Einstellregler Verstärkung
- 11 Anzeige Generatorspannung

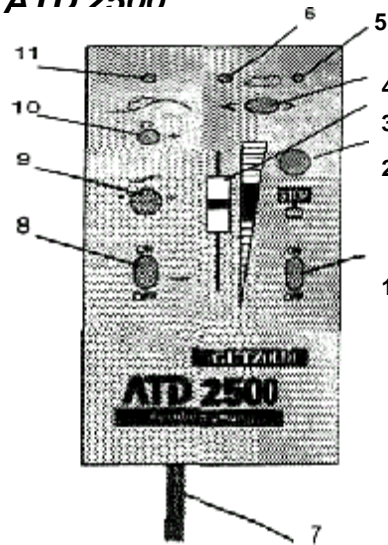

Die Fernbedienung ist an die Anschlussbuchse des Profi-Fahrpultes ATD 2500 anzuschließen.

Funktion Fernbedienung

- Einschalten der Fernbedienung mit Schalter (1) auf ON
- Geschwindigkeit mit Leistungsregler (3) einstellen (max. 60% vom Einstellbereich des Fahrpultes ATD 2500)
- Fahrtrichtungswechsel mit Schalter (4) (Vorwahl während der Fahrt möglich, Umschaltung erfolgt bei Nullstellung des Leistungsreglers (13))

Funktion Geschwindigkeitsregelung

- Einschalten der Geschwindigkeitsregelung mit Schalter (8) auf ON
- Einstellung der Regelungsempfindlichkeit mit Einstellregler (9) (Rechtsdrehung -> geringe Ausregelung)
- Einstellung der Systemverstärkung (10) (Werkseinstellung -> mit Hilfe des Einstellreglers kann bei Bedarf die Regelung auf Lokmodelle mit schlechten Motor- und Getriebeeigenschaften angepasst werden)
- Anzeige Generatorspannung (11) (LED 11 leuchtet, wenn das Lokmodell genügend Generatorspannung für eine Geschwindigkeitsregelung liefert)

ständige Betriebszustände

- Notbremse ziehen (sofort Halt, die Notbremse ist mit Taste (1) am Fahrpult zu lösen)
- Anzeige der Fahrtrichtung (LED 5 oder 6 leuchtet)

Das System darf durch Kinder nur unter Aufsicht Erwachsener installiert und betrieben werden. Für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.