

Einbau P10630S



### Befestigen der Figuren:


- zum aufkleben der Figuren können die einzelnen Schaukeln aus den Haken im Schaukelgestell ausgehängt werden. Dazu benutzen Sie bitte eine Pinzette oder Spitzzange.
- Nach dem Aufkleben der Figuren die einzelnen Schaukeln wieder genau an der gleichen Stelle einhängen (Magnete an Unterseite nach außen)

Sollten ein „Ruckeln“ der Schaukel auftreten kann dies durch leichtes einfetten der Haken am Schaukelgestell mit Silikonfett bzw. durch verringern der magnetischen Kopplung (den Magnet am Servo nach unten verschieben!) beseitigt werden.

### Anpassen der Schaukelposition:

- lösen der Mittelschraube, Mitnehmer abziehen und versetzt aufstecken
- Magnet innerhalb der drei Bohrungen versetzen

### Elektrischer Anschluss:

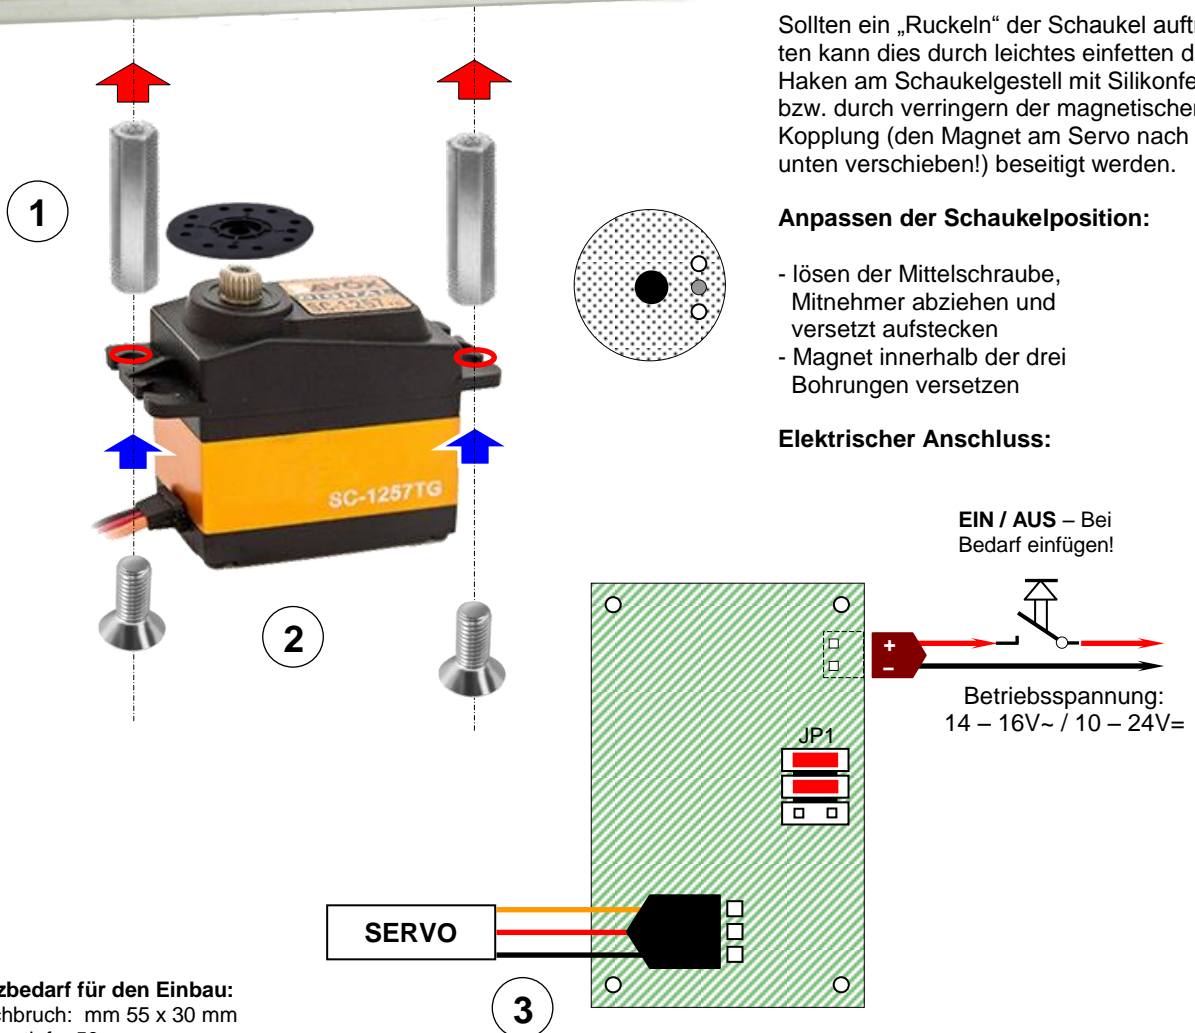

Platzbedarf für den Einbau:  
Durchbruch: mm 55 x 30 mm  
Einbautiefe: 50 mm



**ACHTUNG!** Modellbauartikel - kein Spielzeug! Artikel unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 14 Jahren aufbewahren und nur unter fachkundiger Aufsicht erwachsener Modellbauer bearbeiten oder in Betrieb nehmen!  
**WARNING!** Model construction - not a toy! Items out of reach of children under 14 years edit and store only under competent adult supervision model builder or operate!

